KD-X70BT
Installation/Connection Manual
Manuel d'installation/raccordement



GET0805-009A
[E/EN]

0312DTSSANJEIN
EN, FR
© 2012 JVC KENWOOD Corporation

ENGLISH / FRANÇAIS

WARNINGS / AVERTISSEMENTS

- Mounting and wiring this product requires skills and experience. For safety's sake, leave this work to professionals. If you experience problems during installation, consult your JVC car audio dealer.
- The unit can only be installed in a car with a 12 V DC power supply, negative ground.
- Disconnect the battery's negative terminal and make all electrical connections before installing the unit.
- Connect speakers with a maximum power of more than 50 W. If the maximum power of the speakers is lower than 50 W, change the <Amplifier Gain> setting to avoid damaging it. (See page 22 of the INSTRUCTIONS.)
- Do not connect speakers with an impedance of lower than 4 Ω.
- Insulate unconnected wires with vinyl tape or other similar material. To prevent a short circuit, do not remove the caps on the ends of the unconnected wires or the terminals.
- If the fuse blows, first make sure the wires are not touching to cause a short circuit, then replace the old fuse with one that has the same rating.
- Install this unit in the console of your vehicle.
- Mount the unit so that the mounting angle is 30° or less.
- Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
- Do not touch the metal part of this unit during and shortly after the use of the unit. Metal part such as the heat sink and enclosure become hot.

- *Le montage et le câblage de ce produit nécessitent des compétences et de l'expérience. Pour des raisons de sécurité, laissez un professionnel effectuer le travail de montage et de câblage. Si vous rencontrez des problèmes durant l'installation, consultez votre revendeur d'autoradio JVC.*
- *L'appareil peut uniquement être installé dans une voiture avec une alimentation de 12 V CC, à masse négative.*
- *Déconnectez la borne négative de la batterie et réaliser toutes les connexions avant d'installer l'appareil.*
- *Connectez des enceintes dont la puissance maximum est supérieure à 50 W. Si la puissance maximum des enceintes est inférieure à 50 W, modifiez le réglage <Amplifier Gain> pour ne pas endommager les enceintes. (Voir la page 22 du MANUEL D'INSTRUCTIONS.)*
- *Ne connectez pas d'enceintes dont l'impédance est inférieure à 4 Ω.*
- *Isolez les câbles non-connectés avec un ruban de vinyle ou d'un autre matériel similaire. Pour éviter les courts-circuits, ne retirez pas non plus les capuchons à l'extrémité des câbles non-connectés ou des prises.*
- *Si un fusible saute, assurez-vous d'abord que les câbles n'ont pas causé de court-circuit puis remplacez le vieux fusible par un nouveau de même valeur.*
- *Installez cet appareil dans la console de votre véhicule.*
- *Monter l'unité de façon à ce que l'angle de montage soit de 30° ou moins.*
- *Assurez-vous de raccorder de nouveau la mise à la masse de cet appareil au châssis de la voiture après l'installation.*
- *Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les lampes de frein, les indicateurs, les clignotants, etc. de la voiture fonctionnent correctement.*
- *Ne touchez pas la partie métallique de cet appareil pendant ou juste après son utilisation. Les parties métalliques, comme le dissipateur de chaleur et le boîtier, deviennent chaudes.*

PRECAUTIONS on power supply and speaker connections

- DO NOT connect the speaker leads of the power cord to the car battery; otherwise, the unit will be seriously damaged.
- BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the speakers, check the speaker wiring in your car.
- Connect the speaker wires correctly to the terminals to which they correspond. The unit may damaged or fail to work if you share the ⊖ wires or ground them to any metal part in the car.

PRECAUTIONS sur l'alimentation et la connexion des enceintes

- *NE CONNECTEZ PAS les fils d'enceintes du cordon d'alimentation à la batterie; sinon, l'appareil serait sérieusement endommagé.*
- *AVANT de connecter les fils d'enceintes du cordon d'alimentation aux enceintes, vérifiez le câblage des enceintes de votre voiture.*
- *Veillez à brancher correctement les câbles des enceintes aux prises correspondantes. L'appareil risquerait d'être endommagé ou de mal fonctionner si les câbles ⊖ ne sont pas raccordés séparément ou s'ils sont raccordés à la carrosserie métallique de la voiture.*

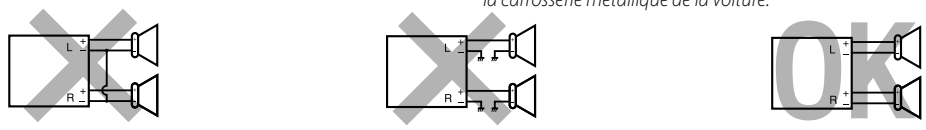

INSTALLATION / INSTALLATION

In-dash mounting / Montage encastré

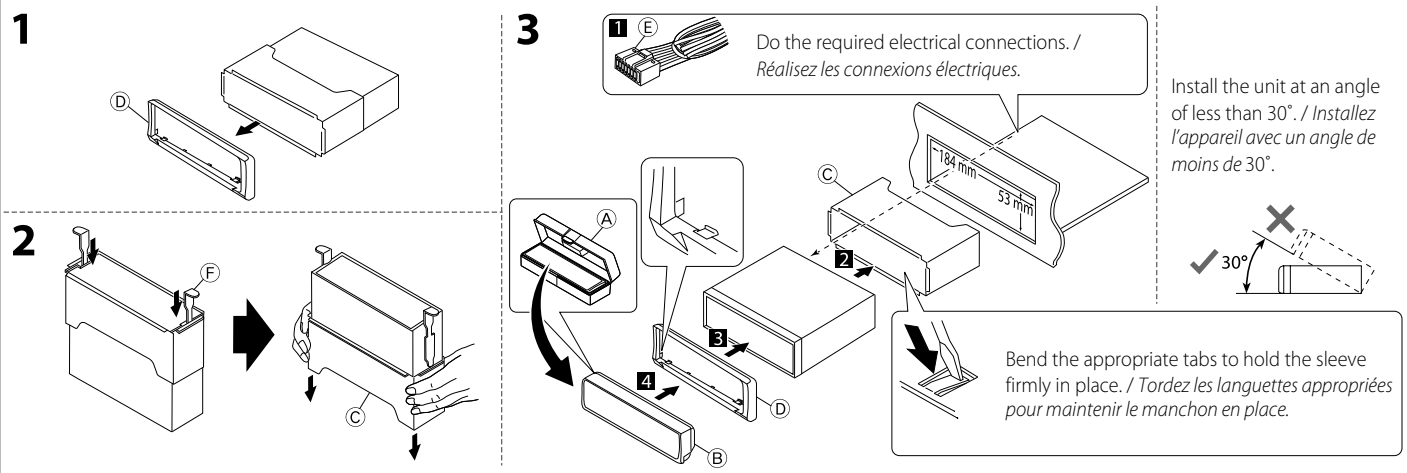
1
2
3
Do the required electrical connections. / Réalisez les connexions électriques.
Install the unit at an angle of less than 30°. / Installez l'appareil avec un angle de moins de 30°.
184 mm
53 mm
30°
Bend the appropriate tabs to hold the sleeve firmly in place. / Tordez les languettes appropriées pour maintenir le manchon en place.

Part list / Liste de pièces

- Ⓐ Hard case / *Etui de transport* (×1)
- Ⓑ Control panel / *Panneau de commande* (×1)
- Ⓒ Sleeve / *Manchon* (×1)
- Ⓓ Trim plate / *Plaque d'assemblage* (×1)
- Ⓔ Power cord / *Cordon d'alimentation* (×1)
- Ⓕ Handles / *Poignées* (×2)
- Ⓖ Microphone / *Microphone* (×1)
- Ⓗ **KS-UBT1:** USB Bluetooth adapter / *Adaptateur USB Bluetooth* (×1)

When installing the unit without using the sleeve / Lors de l'installation de l'appareil scans utiliser de manchon

* Not supplied for this unit.
** Non fourni avec cet appareil.*

Removing the unit / Retrait de l'appareil

Release the rear section first... /
Ouvrez la section arrière en premier...

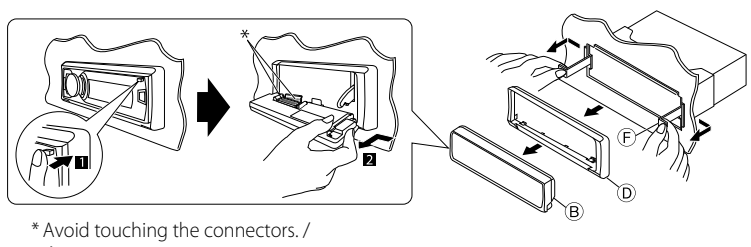

* Avoid touching the connectors. /
Éviter de toucher les connecteurs.

TROUBLESHOOTING / EN CAS DE DIFFICULTES

- **The fuse blows.** ⇨ Are the red and black leads connected correctly?
- **Power cannot be turned on.** ⇨ Is the yellow lead connected?
- **No sound from the speakers.** ⇨ Is the speaker output lead short-circuited?
- **"Miswiring Check Wiring Reset The Unit"/ "Warning Check Wiring Reset The Unit" appears on the display and no operation can be done.** ⇨ Is the speaker output lead short-circuited or touches the chassis of the car/head unit? ; Have you reset your unit?
- **Sound is distorted.** ⇨ Is the speaker output lead grounded? ; Are the "–" terminals of L and R speakers grounded in common?
- **Noise interfere with sounds.** ⇨ Is the rear ground terminal connected to the car's chassis using shorter and thicker cords?
- **This unit becomes hot.** ⇨ Is the speaker output lead grounded? ; Are the "–" terminals of L and R speakers grounded in common?
- **This unit does not work at all.** ⇨ Have you reset your unit?

- **Le fusible saute.** ⇨ *Les fils rouge et noir sont-ils racordés correctement?*
- **L'appareil ne peut pas être mise sous tension.** ⇨ *Le fil jaune est-elle raccordée?*
- **Pas de son des enceintes.** ⇨ *Le fil de sortie d'enceinte est-il court-circuité?*
- **"Miswiring Check Wiring Reset The Unit"/ "Warning Check Wiring Reset The Unit" apparaît sur l'affichage et aucune opération ne peut être réalisée.** ⇨ *Est-ce qu'un fil de sortie d'enceinte est court-circuité ou touche le châssis de la voiture/appareil principal? ; Avez-vous réinitialisé votre appareil?*
- **Le son est déformé.** ⇨ *Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse? ; Les bornes "–" des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse?*
- **Interférence avec les sons.** ⇨ *La prise arrière de mise à la terre est-elle connectée au châssis de la voiture avec un cordon court et épais?*
- **Cet appareil devient chaud.** ⇨ *Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse? ; Les bornes "–" des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse?*
- **Cet appareil ne fonctionne pas du tout.** ⇨ *Avez-vous réinitialisé votre appareil?*

ELECTRICAL CONNECTIONS / RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

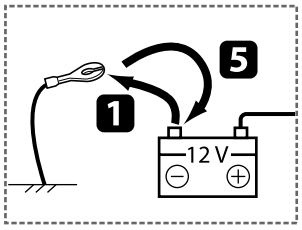

Connecting the external amplifiers and/or subwoofer / Connexion d'amplificateurs extérieurs et/ou d'un caisson de grave

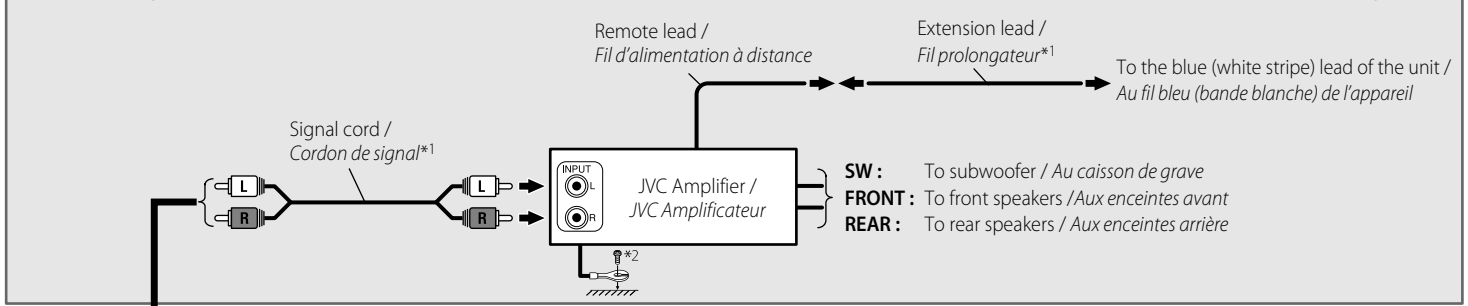
Remote lead /
Fil d'alimentation à distance
Extension lead /
Fil prolongateur*1
To the blue (white stripe) lead of the unit /
Au fil bleu (bande blanche) de l'appareil
Signal cord /
Cordon de signal*1
L
R
INPUT
JVC Amplifier /
JVC Amplificateur
*2
SW : To subwoofer / Au caisson de grave
FRONT : To front speakers /Aux enceintes avant
REAR : To rear speakers / Aux enceintes arrière

Connecting the microphone unit / Connexion du microphone

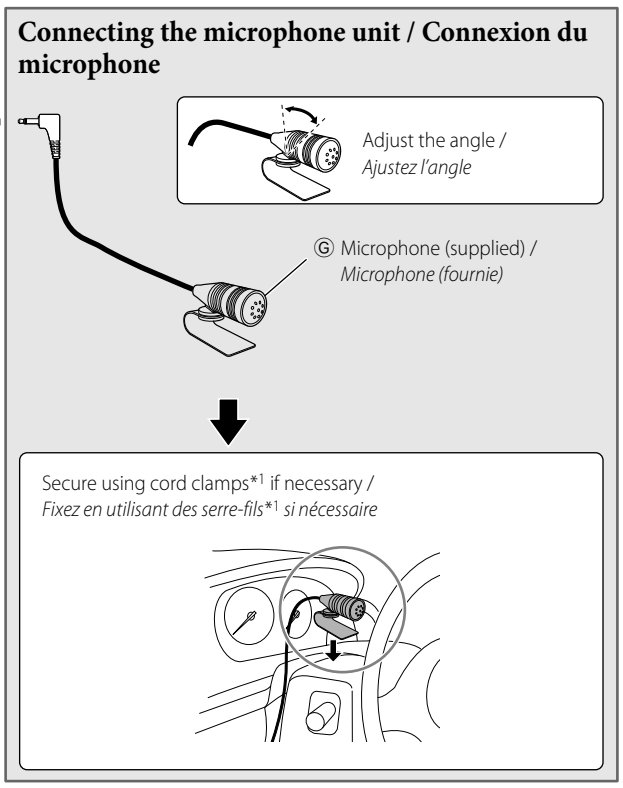
MIC
(Microphone input terminal / Prise d'entrée de microphone)
AUX*3
(Auxiliary input terminal /
Prise d'entrée auxiliaire)
USB cable (approx. 1 m) /
Câble USB (environ 1 m)
Adjust the angle /
Ajustez l'angle
Ⓖ Microphone (supplied) /
Microphone (fournie)
Secure using cord clamps*1 if necessary /
Fixez en utilisant des serre-fils*1 si nécessaire

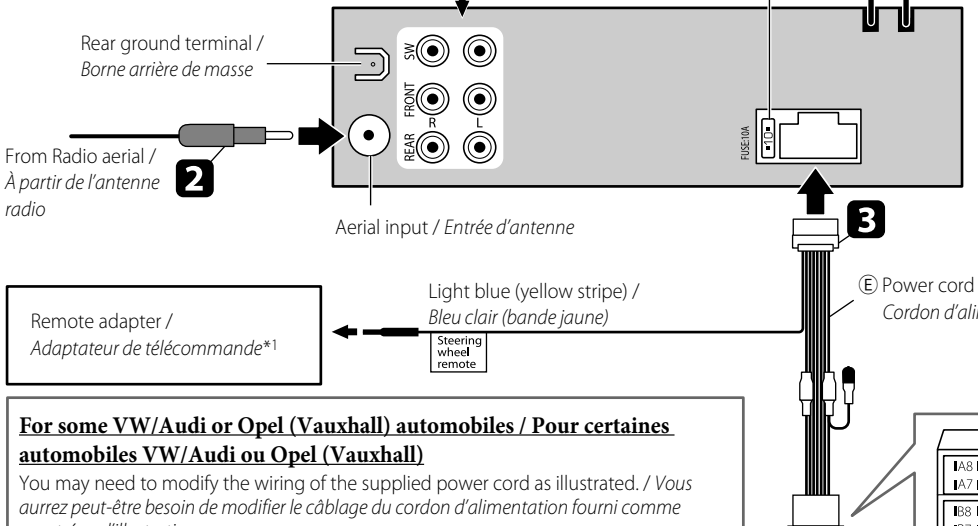

For some VW/Audi or Opel (Vauxhall) automobiles / Pour certaines automobiles VW/Audi ou Opel (Vauxhall)

You may need to modify the wiring of the supplied power cord as illustrated. / *Vous aurrez peut-être besoin de modifier le câblage du cordon d'alimentation fourni comme montré sur l'illustration.*

- Contact your authorized car dealer before installing this unit. / *Contactez votre revendeur automobile autorisé avant d'installer l'appareil.*

Original wiring / Câblage original

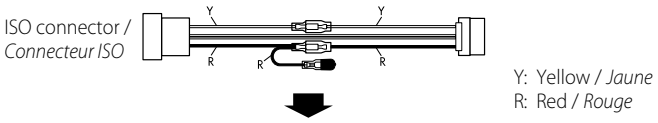

Modified wiring 1 / Câblage modifié 1



Use modified wiring **2** if the unit does not turn on. / *Utilisez le câblage modifié* **2** *si l'appareil ne se met pas sous tension.*

Modified wiring 2 / Câblage modifié 2



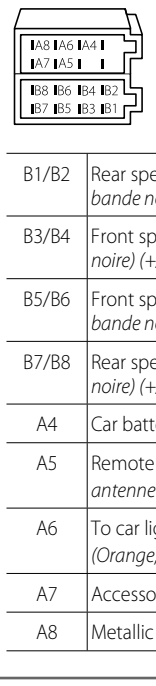

B1/B2	Rear speaker, right (Purple/Purple, black stripe) (+/–) / *Enceinte arrière, droit (Violet/Violet, bande noire) (+/–)*
B3/B4	Front speaker, right (Gray/Gray, black stripe) (+/–) / *Enceinte avant, droit (Gris/Gris, bande noire) (+/–)*
B5/B6	Front speaker, left (White/White, black stripe) (+/–) / *Enceinte avant, gauche (Blanc/Blanc, bande noire) (+/–)*
B7/B8	Rear speaker, left (Green/Green, black stripe) (+/–) / *Enceinte arrière, gauche (Vert/ Vert, bande noire) (+/–)*
A4	Car battery 12 V (Yellow) / *Batterie de la voiture 12 V (Jaune)*
A5	Remote lead/power aerial, 200 mA max. (Blue, white stripe) / *Fil d'alimentation à distance/ antenne automatique, 200 mA max. (Bleu, bande blanche)*
A6	To car light control switch (Orange, white stripe) / *À l'interrupteur d'éclairage de la voiture (Orange, bande blanche)*
A7	Accessory terminal (Red) / *Prise accessoire (Rouge)*
A8	Metallic body/chassis of the car (Black) / *Corps métallique/châssis de la voiture (Noir)*

IMPORTANT/IMPORTANT: A custom wiring harness (separately purchased) which is suitable for your car is recommended for connection between the unit and your car. / *Un faisceau de câbles personnalisé (vendu séparément) correspondant à votre voiture est recommandé pour raccorder l'appareil et votre voiture.*

(A) If your car has an ISO terminal / Si votre voiture possède une prise ISO

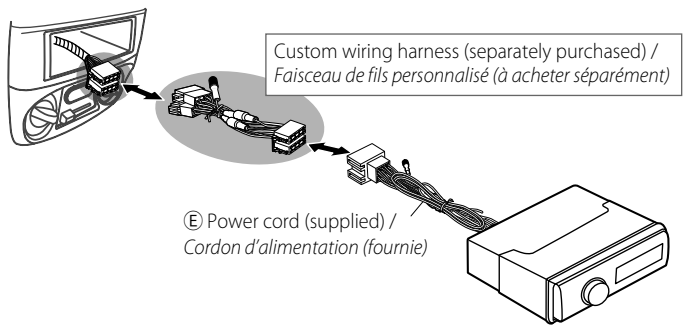
Custom wiring harness (separately purchased) /
Faisceau de fils personnalisé (à acheter séparément)
Ⓔ Power cord (supplied) /
Cordon d'alimentation (fournie)

(B) If your car does NOT have an ISO terminal / Si votre voiture ne possède pas de prise ISO

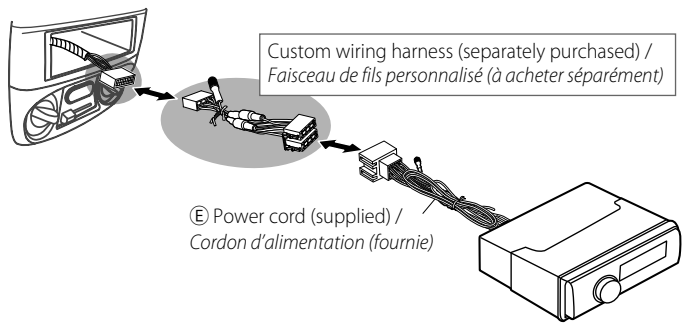
Custom wiring harness (separately purchased) /
Faisceau de fils personnalisé (à acheter séparément)
Ⓔ Power cord (supplied) /
Cordon d'alimentation (fournie)

Consult your JVC car audio dealer or kits supplying company for details about connection. / *Consultez votre revendeur d'autoradio JVC ou la société qui fabrique les kits pour plus de détails sur la connexion.*

*1 Not supplied for this unit.
*2 Firmly attach the ground wire to the metallic body or to the chassis of the car—to the place uncoated with paint.
*3 For connection, see page 11 of the INSTRUCTIONS.

*1 *Non fourni avec cet appareil.*
*2 *Attachez solidement le fil de mise à la masse au châssis métallique de la voiture—à un endroit qui n'est pas recouvert de peinture.*
*3 *Pour la connexion, voir la page 11 du MANUEL D'INSTRUCTIONS.*